



H3 GSM Alarm System




H5 GSM Alarm System

HEYI H3/H5 pika-asennusohje

- 1) Laitteessa käytettävästä SIM-kortista on poistettava PIN kysely esim. puhelimella
- 2) Asenna SIM-kortti laitteeseen
- 3) Asenna laitteen ohjauksessa käytettävä ohjelma puhelimeesi
 - Hae Google Play tai Apple Apps Storesta nimellä : SmartAlarm
- 4) Kytke hälyttimeen virrat, odota GSM merkkivalon palavan tasaisesti
- Jos GSM valo ei pala tasaisesti, tarkista onko PIN kysely poistettu
- 5) Käynnistä asentamasi ohjelma puhelimestasi, lisää hälytin ohjelmaan ja määrittele hälyttimen käyttämän SIM-kortin numero hälyttimen käyttöön
- 6) Määrittele puhelimen ohjelman kautta *Program Menu1* → *Program phone*
 - Riippuen operaattorista (puhelin ja hälytin) on määriteltävä numero mahdollista kirjoittaa usealla eri tavalla ja väärin määriteltynä laite lopettaa kaikkiin SMS komentoihin vastaamisen.
 - Jos määriteltävä numerosi on esimerkiksi 050-123456 niin vaihtoehdot numeron määrittelyyn ovat: 50123456 tai 050123456 tai 35850123456 tai 0035850123456
 - Jos laite ei *Program phone* numeron määrittelyn jälkeen vastaa mihinkään SMS komentoosi niin laite on resetoitava alla olevan ohjeen mukaisesti
- 7) Laitteen resetointi
 - Kytke laitteeseen virrat ja 15 sekunnin aikana paina tarvittavia näppäimiä
 - Kun laitteen näyttöön ilmestyy d-kirjain, ei ole tarvetta painaa enää näppäimiä ja laitteen resetointi on käynnistetty (kestää ~5-10 sec.) ja lopuksi resetoinnin onnistuminen ilmoitetaan äänimerkillä.
 - Resetoinnin jälkeen laitteen anturit ja kaukosäädin on liitettävä/paritettava uudestaan laitteen mukana tulevan ohjeen mukaisesti.
- 8) Määrittele numerot joihin laite ilmoittaa hälytyksestä *Program Menu1* → *Alarm Phone* ja nämä numerot määritellään normaalisti esim. 050123456

HEYI H3 mallin resetointi, näppäimet laitteen takana:

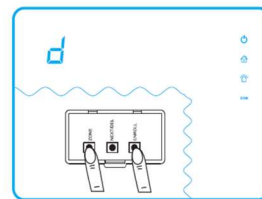

HEYI H5 mallin resetointi:

