



W20 WIFI/GSM network alarm panel

1. Tutustu laitteen Englanninkieliseen asennusohjeeseen.
2. Mikäli käytät WiFi yhteyden lisäksi/tilalla SIM-korttia, poista siitä PIN-koodikysely ja asenna se hälyttimen SIM-korttipaikkaan ennen laitteen käynnistystä.
3. Kytke hälyttimen virtalähde ja tarkista, että laite käynnistyy.
4. Asenna mobiilisovellus (apps) matkapuhelimeesi ja seuraa sen ohjeita.
5. Mikäli tarvitset lisätietoa asennuksessa, ota yhteyttä Microdatan tekniseen tukeen.

HEYI W20 OHJELMISTON ASENNUS:

Asenna ohjelmisto käyttämällä älypuhelimta QR koodin lukemiseen tai hae sovellus suoraan hakusanoilla 'Smart Alarm' puhelimeesi sopiva ohjelmisto **App Storesta** tai **Googlen Play** kaupasta.



IOS




Google Play



Android

Käynnistä asentamasi ohjelma ja tee tunnukset tai kirjaudu jo aiemmin tekemilläsi tunnuksilla.

Account login



Ⓐ Input user name/mobile phone

Ⓑ Input password

Save Pass Auto Login

Login

Forget Password Register

Reset password

Ⓐ Input user name/mobile phone

Ⓑ Input the encrypted email

Ⓒ Input new password

Ⓓ Input new password again


Show password

OK

Huom!


Mikäli olet unohtanut salasanasasi niin ilmoittamasi sähköpostiosoite on oltava toiminnassa tunnusten palautusta varten.

Ohjelmaan kirjautumisen jälkeen valitse oikeasta alareunasta *'Personal'* ja vaihda haluamasi kieli kohdasta *'Language'*.

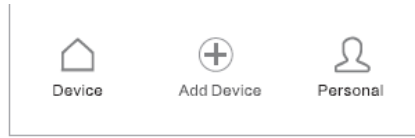

Seuraa ohjelman antamia ohjeita laitteen liittämiseksi langattomaan WIFI verkkooosi. Erikseen hankittavien antureiden asennusohjeet löytyvät englanninkielisestä käsikirjasta.

HÄLYTTIMEN PAINONAPIT JA LIITTIMET:

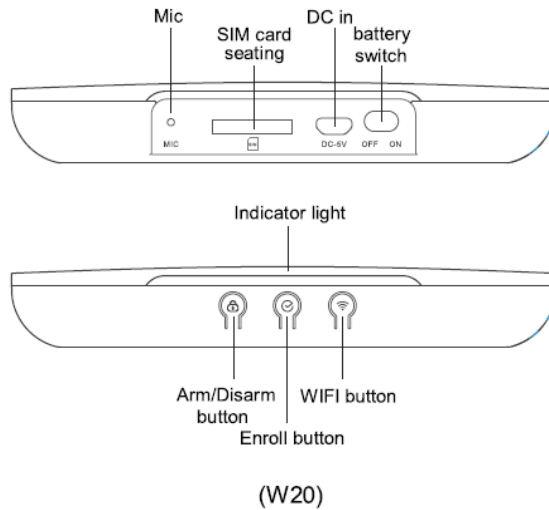

Arm/Disarm: Lyhyesti painamalla valitse Hälytys päälle, Hälytys Koti tilassa tai Hälytys pois.

Enroll: Lyhyesti painamalla suorittaa kyselyn GSM tilasta.

Pitkä painallus langattomien laitteiden lisäykseksi


WIFI button: Pitkä painallus WIFI verkon tilan tarkistus

Tila	Internet yhdistetty	Paneelin hälytys	Reititin kytketty	Internet yhdistyy
Hälytys päällä	Punainen päällä pitkään	Punainen nopea vilkunta	Punainen vilkkuu kerran	Punainen vilkkuu hitaasti
Hälytys Koti tila	Keltainen päällä pitkään	Punainen nopea vilkunta	Keltainen vilkkuu kerran	Keltainen vilkkuu hitaasti
Hälytys pois	Cyan palaa pitkään	Punainen nopea vilkunta	Cyan vilkkuu kerran	Cyan vilkkuu hitaasti

Merkkivalo	Toiminto
Vihreä	Yhdistää
Violetti	Yhdistää Internettiin
Valkoinen	Ohjelmiston päivitys
Sininen	GSM moduulin tila

Äänimerkki	Toiminto
Lyhyt 'Di'	Langattoman laitteen liitäntä onnistunut Hälytys aktivoitu
Pitkä 'Di'	Väärä toiminto Langaton laite yritetty liittää toistamiseen
2 lyhyttä 'Di'	Oikea toiminto Hälytys poistettu
Lyhyt (1s) 'Di'	Hälytyksen aktivoinnin viive Hälytyksen viive
Pitkä (15s) 'Di'	Akku vähissä

KAUKO-OHJAIN:

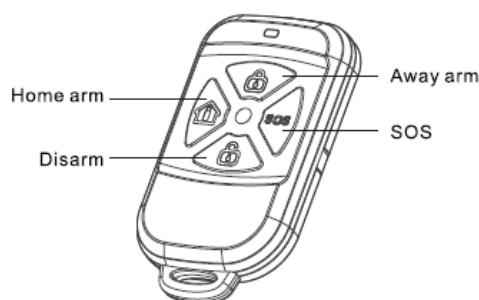

Away Arm : Käytetään kun valvottavassa tilassa ei ole kukaan paikalla.
Kaikki anturit aiheuttavat hälytyksen.

Home Arm : Käytetään kun valvottavassa tilassa ollaan paikalla.
Liiketunnistin ei aiheuta hälytystä.

Käyttäjän on määriteltävä tunnistimet erikseen haluamallaan tavalla.

Disarm: Hälytys pois päältä.

Ainoastaan erikseen määritellyt (palo, kosteus yms.) aina aktiiviset anturit hälyttävät.

SOS: Hätätilassa painamalla SOS nappia hälytys tehdään välittömästi.

GSM yhteyden tilan tarkistus

Laitteen ollessa valmiustilassa, paina lyhyesti paneelin 'Enroll' nappia ja tarkista GSM tila.

Merkkivalo	Tila
Pitkä kirkas	GSM toimii normaalisti
Vilkkuu nopeasti	GSM virhetila tai yhteysvirhe
Vilkkuu hitaasti	GSM signaali heikko tai puuttuu kokonaan