

1. Yleiskuvaus

Etross FWT-8848 (2G) ja ETS-8848 (4G) ovat matkapuhelinverkon yhdyskäytäviä perinteisille analogisille puhelinlaitteille. Akkuvarmennettuun laitteeseen voidaan liittää tavallinen puhelin ja käyttää sitä kuten tavallista lankapuhelinta - puhelut kulkevat kuitenkin matkapuhelinverkon kautta.

Pääasialliset käyttökohteet:

- Poistuneen lankaliittymän korvaaja
- Tavallisen puhelimen kytkeminen puhelinverkkoon
- Turvapuhelimen kytkeminen puhelinverkkoon
- Hissipuhelimen liittäminen puhelinverkkoon
- Hälytysjärjestelmän kytkeminen puhelinverkkoon
- Ovipuhelimen liittäminen puhelinverkkoon



Laitteen takapaneelissa (vasemmalta oikealle) sijaitsee virtaliitin, virtakytkin (päälle/pois), 2kpl RJ-11 liitäntöjä puhelin päätelaitteille sekä SMA-antenniliitin.

2. Ominaisuudet

- 2G/4G laite, jossa 2 RJ-11-lähtöä puhelinlaitteille
- VoLTE-ttuki (vain 4G mallissa)
- Yhteensopiva tavallisten puhelinten, vaihteiden ja muiden erikoispuhelimien kanssa
- Helppo asentaa ja ylläpitää
- Vahva signaali, hyvä antennivahvistus
- Näytetään soittajan numero (Caller ID)
- Tukee DTMF/FSK äänitaajuuksia
- Laaja käyttöjännitealue ja matala virrankulutus
- Tarkoitettu sisäkäyttöön
- PIN-/verkkolukitus (valinnainen)

3. Tekniset tiedot

- 2G ja LTE-taajuudet mallista riippuen (esim. EC25-EUX: B1/B3/B7/B8/B20/B28A jne.)
- 2kpl RJ-11 puhelinliitäntää
- Lepojännite: 45V, Poimintavirta: 30mA / 41mA
- Taajuusääni: 450Hz, Antennin vahvistus: >2.5 dB
- Lähetysteho: <3W,
- Virtalähde: 5VDC @ 2A
- Akku: 3.7V @ 800mAh
- Käyttölämpötila-alue: -10°C ~ +60°C, Kosteus: 45%-95%


4. Tuotepakkauksen sisältö

- 1x ETS/FWT-8848-laite
- 1x virtalähde
- 1x antenni kaapelilla
- 1x RJ11 puhelinkaapeli puhelimen ja yhdyskäytävän väliin
- 1x käyttöohje (englanniksi)

5. Asennus

- Poista tarvittaessa SIM-kortilta PIN-kysely
- Kytke antenni
- Asenna SIM-kortti laitteeseen alla olevan kuvan mukaisesti
- Asenna puhelin laitteen takana olevaan RJ-11 liittimeen
- Kytke laitteeseen virtalähde ja tarkista virtakytkimen asento tarvittaessa

SIM-kortti asennetaan laitteen pohjasta löytyvän luukun taakse. Avaa kelkka varovasti kuvan osoittamaan asentoon ja liu'uta SIM-kortti kuvan näyttämään asentoon ja sulje ja lukitse kelkka.

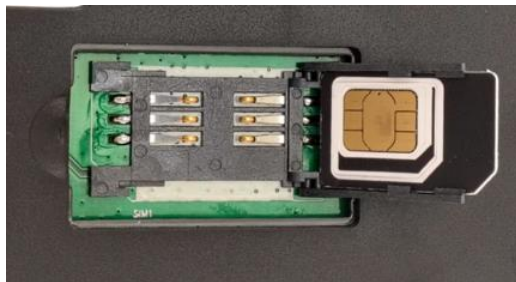

Antenni sijoitetaan vähintään 1.5 m päähän puhelimesta. RJ-11-liitännät puhelimelle ja PBX:lle, laskutuslaitteille, VoIP:lle tai hälytysjärjestelmille.

6. Toimintojen asetukset

- Palauta tehdasasetukset: *#99#99#
- Numeron valinnan-aikaväli: *#01#30# (Max 9.9 s, Min 0.5 s, Oletus 3s.)
- Kuulokkeen voimakkuus: *#02#15# (Oletus 15 ja Min/Max 1-16)
- Mikrofonin voimakkuus: *#03#10# (Oletus 10 ja Min/Max 1-16)
- Soittajan tunnuksen piilotus: *#13#01#
- PIN-/verkkolukitus: *#07#*1234#, *#08#*1234#

7. Puheluiden muodostaminen

- Nosta luuri tai paina handsfree
- Valitse numero ja odota puhelun yhdistymistä
- Saapuva puhelu: vastaa nostamalla luuri/painamalla handsfree

8. Lisätiedot – ota yhteyttä laitemaahantuojaan