
Network Dispatch Microphone Console

M100

Quick Installation Guide



Package List



M100 Console (1 pcs)



Gooseneck Microphone+
Dust Cover (1 pcs)



Power Adaptor (1 pcs)



PoE Cable (1 pcs)



TF Card (1 pcs)



Ejection Pin (1 pcs)



Quick Installation Guide
(1 pcs)



Warranty Card
(1 pcs)


▸ English ◂

Installation Method

The followings are the instructions for setting up the ZYCOO M100 microphone. Please refer to the illustration and follow the simple steps below to quickly install the microphone.


1. Install the gooseneck microphone stand

   Insert the microphone stand accessory into the microphone head connection on the upper left corner, and tighten it clockwise.

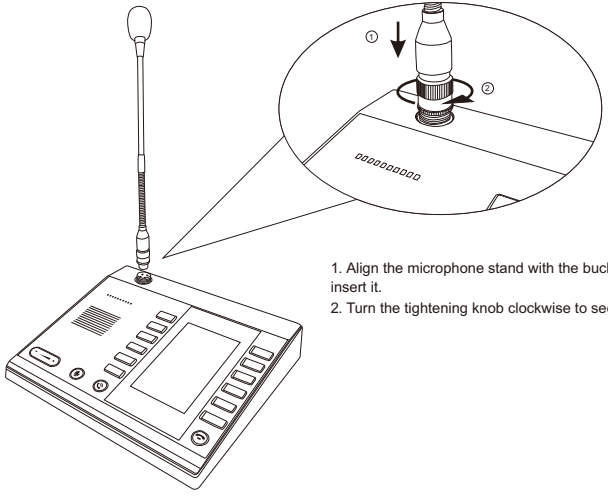

1. Align the microphone stand with the buckle and insert it.
2. Turn the tightening knob clockwise to secure it.

❷ Install the TF card.
Insert the TF card accessory into the TF card slot at the back of the microphone device.

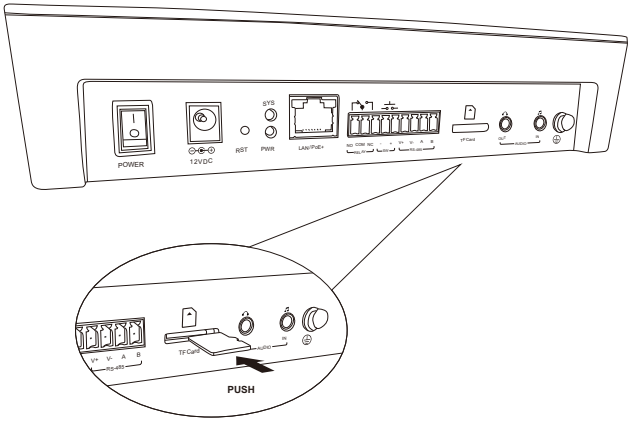


System Configuration

❶ Connect the power (or PoE cable) and the network cable.

❷ After the device has finished starting up, press and hold the factory reset button for 2 seconds, then release it. The device screen will display the IP address. The default setting is DHCP. If an IP address is not obtained, the default login IP address is 192.168.1.101. Enter the IP address directly in the browser address bar to access the device login page. The default username and password for the device are both "admin".

❸ Press and hold the RST button for more than 10 seconds, and a voice prompt will be played after release. The device enters the reset state, and the device screen displays "rebooting". The device buttons flash once, and the pop-up window disappears, indicating that the device has been successfully restored.

Button Instructions

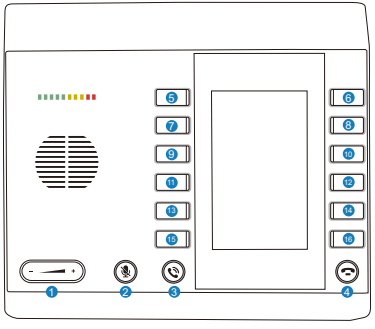

5 ~ 14 Programmable Keys

Can be set as Function Keys/Speed Dial Keys/Paging Keys, etc.

15 Page Up Key

Return to the previous page.

16 Page Down Key

Enter the next page.

1 Volume Adjustment Key

Increase or decrease the speaker volume.

2 Mute Key


Turn the mute on or off.

3 Dial Key

Answer and make calls, and enter the numeric keypad.

4 Hang-up key

Reject or end the call. Press to exit the numeric keypad.

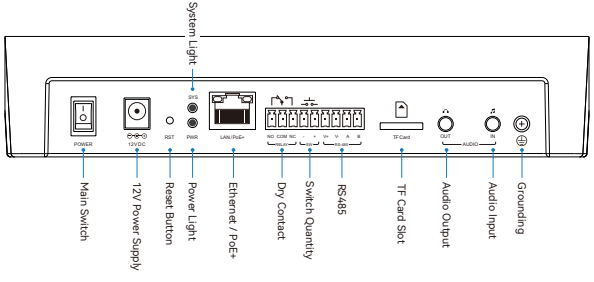


▶ 中文 ◀

安装方式


请按照下面图片中的说明安装M100麦克风:

❶ 安装鹅颈麦咪杆
使用配件里的咪杆安插在麦克风设备左上角的咪头连接处，顺时针拧紧。

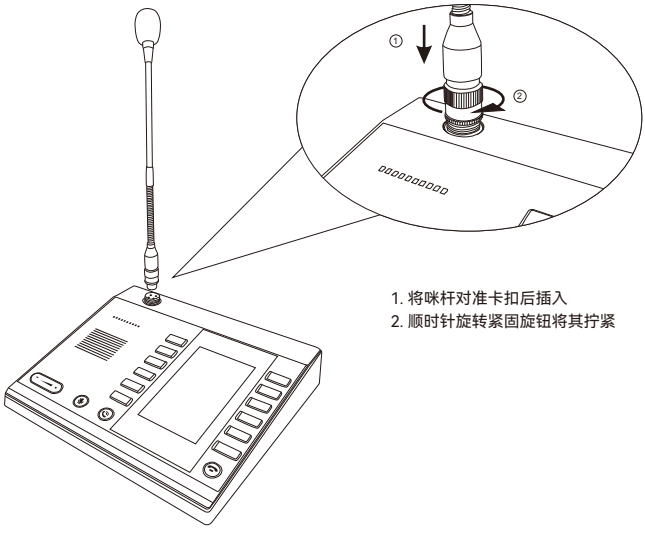

1. 将咪杆对准卡扣后插入
2. 顺时针旋转紧固旋钮将其拧紧

❷ 安装TF内存卡
使用配件里的TF卡安插在麦克风设备后方TF卡插槽处

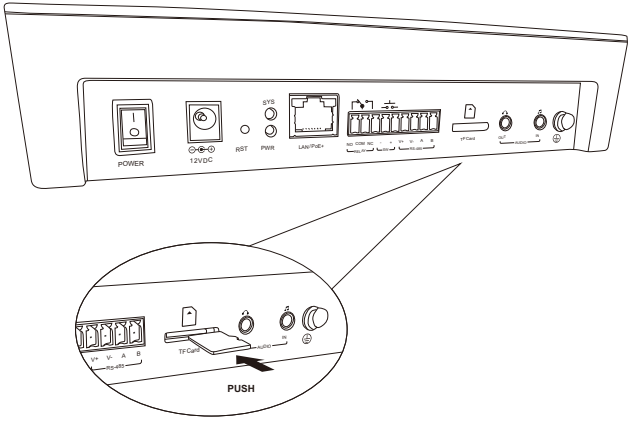


系统配置

❶ 连接好电源(或PoE)及网线。

❷ 设备启动完成后，按下恢复出厂设置按键2秒，松开按键，设备屏幕显示IP地址。出厂默认DHCP，若未获取到IP地址，则默认登录IP地址为192.168.1.101。直接在浏览器地址栏输入IP地址，即可进入设备登录界面，设备的缺省用户名及密码， 均为admin。

❸ 按住恢复出厂设置RST按钮10秒以上，松开后会播报语音。设备进入恢复设置状态，设备屏幕显示重启中。设备按键闪亮一次，重启显示弹窗退出，设备恢复成功。

按键功能

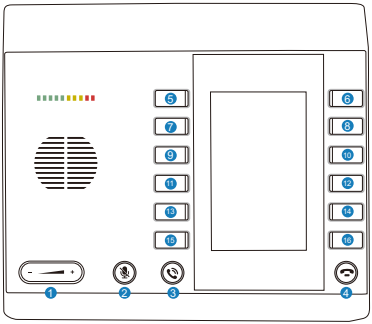

5 ~ 14 可编程键

可设置为功能键/速拨键/喊话键等

15 上翻键

返回上一页界面

16 下翻键

进入下一页界面

1 音量调节键

增大或减小扬声器音量。

2 静音键


开启或关闭静音。

3 拨号键

接听和呼叫通话，进入数字键盘。

4 挂机键

拒绝或结束通话。按下退出数字键盘。

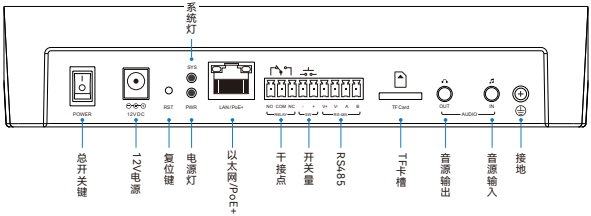


▶ Français ◀

Méthode d'installation

Voici les instructions pour installer rapidement le microphone ZYCOO M100. Veuillez vous référer à l'illustration et suivre les étapes simples ci-dessous pour installer rapidement le microphone.

1. Installer le support de microphone à col de cygne


   Insérez l'accessoire du support de microphone dans la connexion de la tête de microphone dans le coin supérieur gauche et serrez dans le sens horaire.

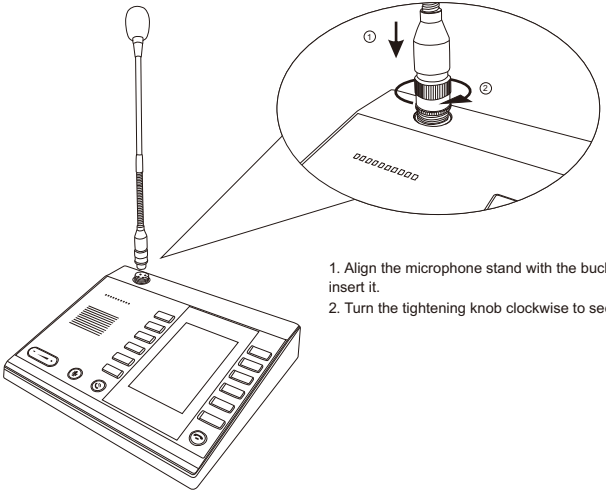

1. Align the microphone stand with the buckle and insert it.
2. Turn the tightening knob clockwise to secure it.

2 Installer la carte TF.

Insérez l'accessoire de la carte TF dans l'emplacement de la carte TF à l'arrière du dispositif de microphone.

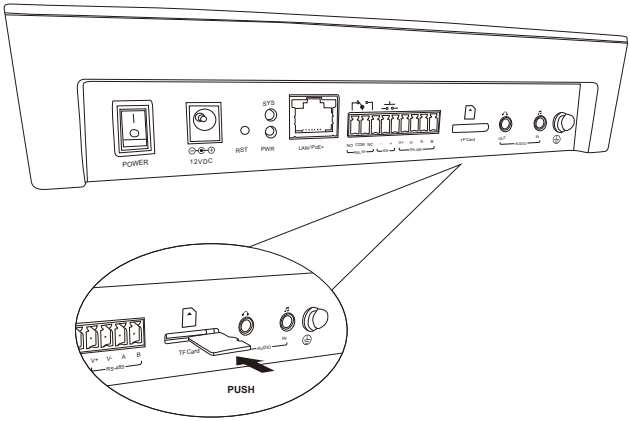


Configuration du système

1 Connectez l'alimentation (ou le câble PoE) et le câble réseau.

2 Après que le dispositif a terminé le démarrage, appuyez sur le bouton de réinitialisation d'usine pendant 2 secondes, puis relâchez-le. L'écran du dispositif affichera l'adresse IP. Le réglage par défaut est DHCP. Si une adresse IP n'est pas obtenue, l'adresse IP de connexion par défaut est 192.168.1.101. Entrez l'adresse IP directement dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder à la page de connexion du dispositif. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour le dispositif sont tous deux "admin".

3 Appuyez sur le bouton RST et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes, et une invite vocale sera lue après le relâchement. Le dispositif entre dans l'état de réinitialisation, l'écran du dispositif affiche "redémarrage". Les boutons du dispositif clignotent une fois et la fenêtre contextuelle disparaît, indiquant que le dispositif a été restauré avec succès.

Instructions sur les boutons

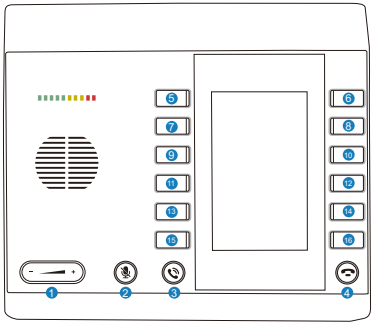

5 ~ 14 Touches programmables

Peut être configuré comme touches de fonction/touches de numérotation rapide/touches de diffusion, etc.

15 Touche Page précédente

Retour à la page précédente

16 Touche Page suivante

Accéder à la page suivante

1 Touche de réglage du volume

Augmentez ou diminuez le volume du haut-parleur.

2 Touche de sourdine


Activez ou désactivez la sourdine.

3 Touche de composition

Répondre et passer des appels et entrer le clavier numérique.

4 Touche de raccrochage

Rejeter ou mettre fin à l'appel. Appuyez pour quitter le pavé numérique.

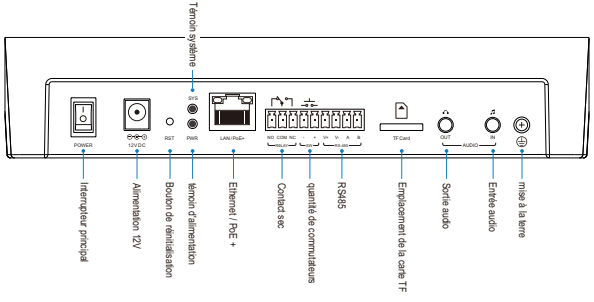


▶ Lingua italiana ◀

Metodo di installazione

Di seguito sono riportate le istruzioni per configurare il microfono ZYCOO M100. Si prega di fare riferimento all'illustrazione e seguire i semplici passaggi di seguito per installare rapidamente il microfono.


1 Installazione del supporto per microfono a collo d'oca

Inserire l'accessorio del supporto per microfono nella connessione della testa del microfono nell'angolo superiore sinistro e stringerlo in senso orario.

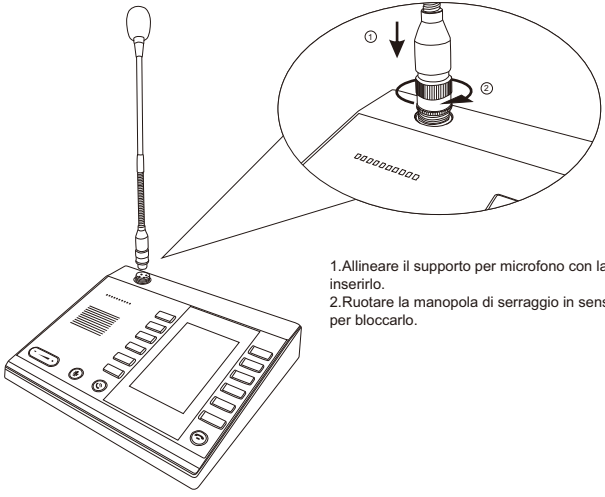

1.Allineare il supporto per microfono con la fibbia e inserirlo.
2.Ruotare la manopola di serraggio in senso orario per bloccarlo.


2. Installare la scheda TF.
   Inserire l'accessorio della scheda TF nello slot della scheda TF sul retro del dispositivo del microfono.

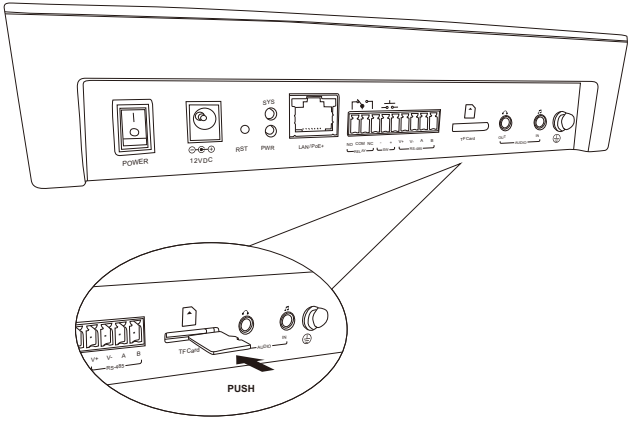

Impostazioni di sistema

1. Collegare l'alimentazione (o il cavo PoE) e il cavo di rete.
2. Dopo che il dispositivo ha finito di avviarsi, premere e tenere premuto il pulsante di ripristino delle impostazioni di fabbrica per 2 secondi, quindi rilasciarlo. Lo schermo del dispositivo visualizzerà l'indirizzo IP. L'impostazione predefinita è DHCP. Se non viene ottenuto un indirizzo IP, l'indirizzo IP di accesso predefinito è 192.168.1.101. Immettere direttamente l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser per accedere alla pagina di accesso del dispositivo. Il nome utente e la password predefiniti per il dispositivo sono entrambi "admin".
3. Tenere premuto il pulsante RST per più di 10 secondi e dopo il rilascio verrà riprodotto un messaggio vocale. Il dispositivo entra nello stato di ripristino e lo schermo del dispositivo visualizza "riavvio". I pulsanti del dispositivo lampeggiano una volta e la finestra pop-up scompare, indicando che il dispositivo è stato ripristinato con successo.

Istruzioni sui pulsanti

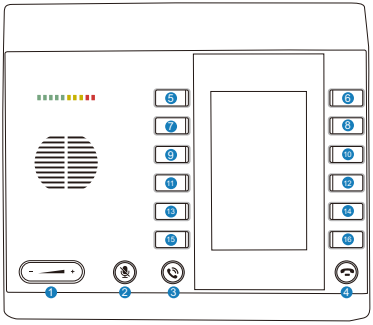

5 ~ 14 Pulsanti programmabili

Possono essere impostati come tasti funzione/tasti di selezione rapida/tasti di paging, ecc.

15 Tasto di pagina su

Torna alla pagina precedente.

16 Tasto di pagina giù

Entra nella pagina successiva.

1 Tasto di regolazione del volume

Aumenta o diminuisce il volume dell'altoparlante.

2 Tasto di silenziamento


Attiva o disattiva l'audio.

3 Tasto di composizione

Rispondere e effettuare chiamate e inserire il tastierino numerico.

4 Tasto di chiusura

Rifiuta o termina la chiamata. Premere per uscire dal tastierino numerico.

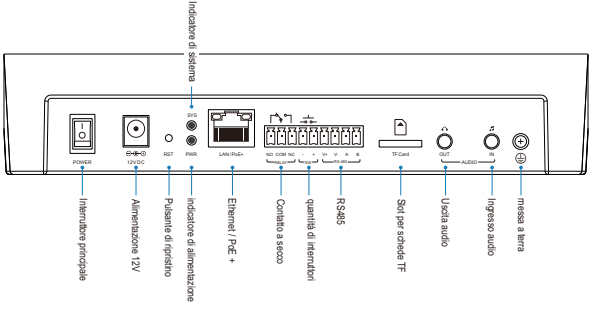


▸ Русский ◂

Способ установки

Ниже приведены инструкции по установке микрофона ZYCOO M100. Обратитесь к иллюстрации и следуйте простым шагам, чтобы быстро установить микрофон.


1 Установка микрофонной подставки

Вставьте аксессуар подставки микрофона в разъем головки микрофона в верхнем левом углу и заверните по часовой стрелке.

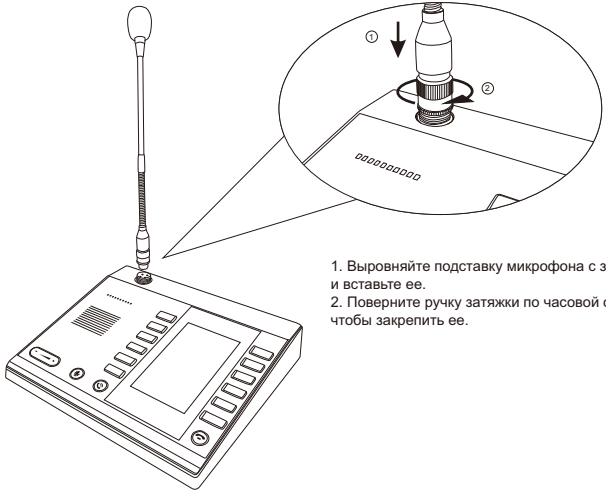

1. Выровняйте подставку микрофона с защелкой и вставьте ее.
2. Поверните ручку затяжки по часовой стрелке, чтобы закрепить ее.


2. Установка TF-карты.
   Вставьте аксессуар TF-карты в слот TF-карты на задней стороне устройства микрофона.

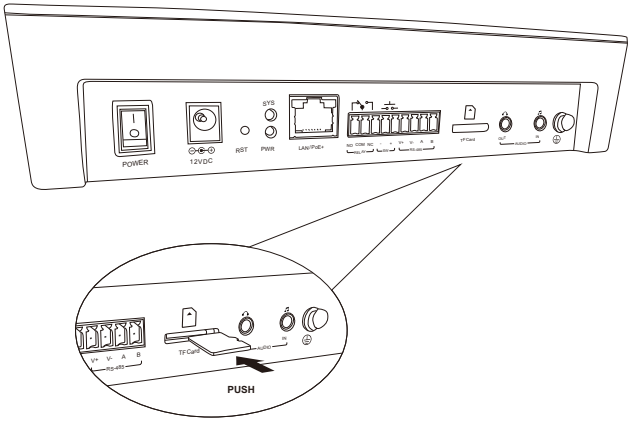

Конфигурация системы

1. Подключите питание (или PoE-кабель) и кабель сети.
2. После запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку сброса на заводские настройки в течение 2 секунд, затем отпустите ее. На экране устройства будет отображен IP-адрес. По умолчанию установлен DHCP. Если IP-адрес не получен, адрес входа в систему по умолчанию - 192.168.1.101. Введите IP-адрес непосредственно в адресную строку браузера, чтобы получить доступ к странице входа в устройство. Имя пользователя и пароль по умолчанию для устройства - "admin".
3. Нажмите и удерживайте кнопку RST более 10 секунд, после отпускания прозвучит голосовая подсказка. Устройство перейдет в режим сброса, на экране устройства появится надпись "rebooting". Кнопки устройства мигнут один раз, всплывающее окно исчезнет, что свидетельствует об успешном восстановлении устройства.

Инструкция по кнопкам

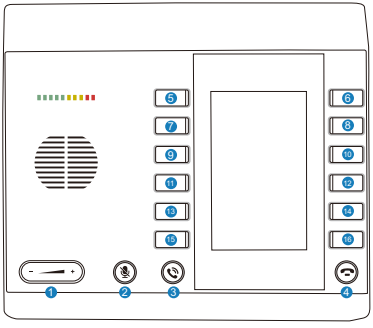

5 ~ 14

Программируемые клавиши

Могут быть настроены как клавиши функций / клавиши скорого набора / клавиши пейджинга и т. Д.

15 Кнопка страницы вверх

Вернуться на предыдущую страницу.

16 Кнопка страницы вниз

Перейти на следующую страницу.

1 Кнопка регулировки громкости

Увеличение или уменьшение громкости динамика.

2 Кнопка отключения микрофона


Включите или выключите звук.

3 Кнопка набора

Ответьте на звонок и введите номер клавиатуры.

4 Кнопка завершения звонка

Отклонить или завершить вызов. Нажмите, чтобы выйти из цифровой клавиатуры.

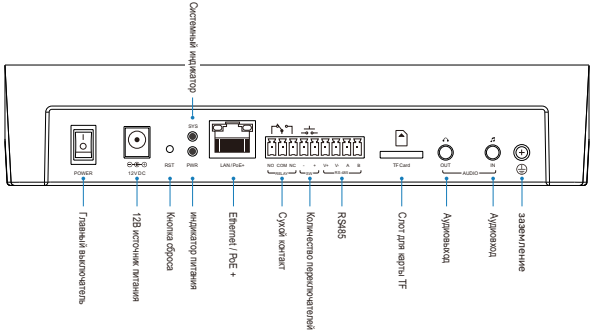


▶ Español ◀

Metodo de instalacion


A continuación se presentan las instrucciones para configurar el micrófono ZYCOO M100. Por favor, consulte la ilustración y siga los sencillos pasos a continuación para instalar rápidamente el micrófono.

1. Instalar el soporte de micrófono de cuello de ganso.
   Inserte el accesorio del soporte del micrófono en la conexión de la cabeza del micrófono en la esquina superior izquierda y apriételo en sentido horario.

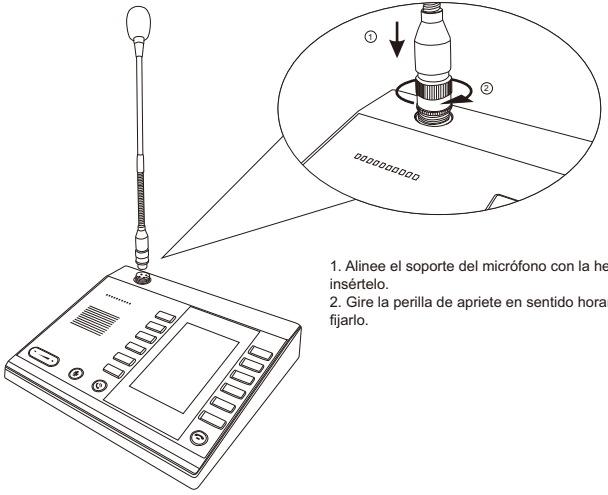

1. Alinee el soporte del micrófono con la hebilla e insértelo.
2. Gire la perilla de apriete en sentido horario para fijarlo.


2. Instalar la tarjeta TF.
   Inserte el accesorio de la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta TF en la parte posterior del dispositivo del micrófono.

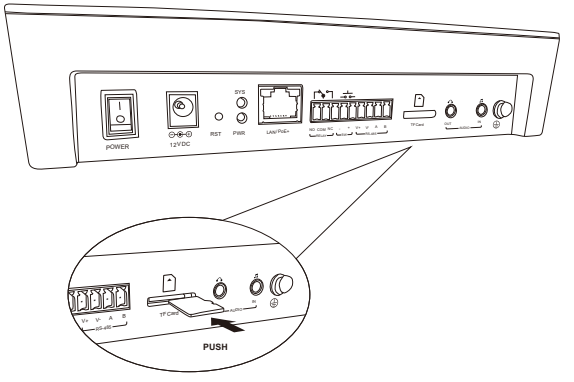

Configuración del sistema

1. Conecte la alimentación (o el cable PoE) y el cable de red.
2. Después de que el dispositivo haya terminado de iniciarse, presione y mantenga presionado el botón de restablecimiento de fábrica durante 2 segundos y luego suéltelo. La pantalla del dispositivo mostrará la dirección IP. La configuración predeterminada es DHCP. Si no se obtiene una dirección IP, la dirección IP de inicio de sesión predeterminada es 192.168.1.101. Ingrese la dirección IP directamente en la barra de direcciones del navegador para acceder a la página de inicio de sesión del dispositivo. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para el dispositivo son ambos "admin".
3. Mantenga presionado el botón RST durante más de 10 segundos y se reproducirá un mensaje de voz después de soltarlo. El dispositivo entra en estado de restablecimiento, y la pantalla del dispositivo muestra "reiniciando". Los botones del dispositivo parpadean una vez y la ventana emergente desaparece, lo que indica que el dispositivo se ha restaurado correctamente.

Instrucciones de Botón

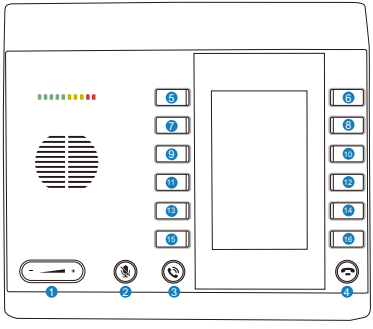

5 ~ 14 Tecla de Subir Página

Se pueden configurar como Teclas de Función / Teclas de Marcación Rápida / Teclas de Paginación, etc.

15 Tecla de Subir Página

Volver a la página anterior.

16 Tecla de Bajar Página

Entrar en la siguiente página

1 Tecla de Ajuste de Volumen

Aumenta o disminuye el volumen del altavoz.

2 Tecla de Silencio


Activa o desactiva el silencio.

3 Tecla de Marcación

Responder y hacer llamadas y entrar en el teclado numérico.

4 Tecla de Descolgar

Rechazar o finalizar la llamada. Presione para salir del teclado numérico.

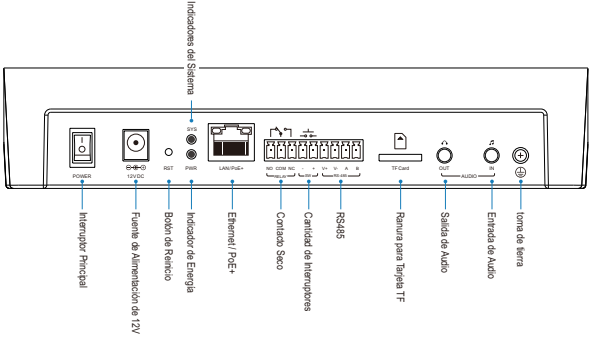

Zycoo Communications LLC

www.zycoo.com

© 2023 Zycoo Communications LLC All rights reserved